


MONTÁŽ HEVERU KE SKLOPNÉMU PROVEDENÍ PŘÍVĚSU

Sada k montáži heveru



Výměna plechu původního za plech ze sady k heveru

Uchycení horního držáku heveru, navrtání šroubů - nahoře dvě díry ANO, spodní NE

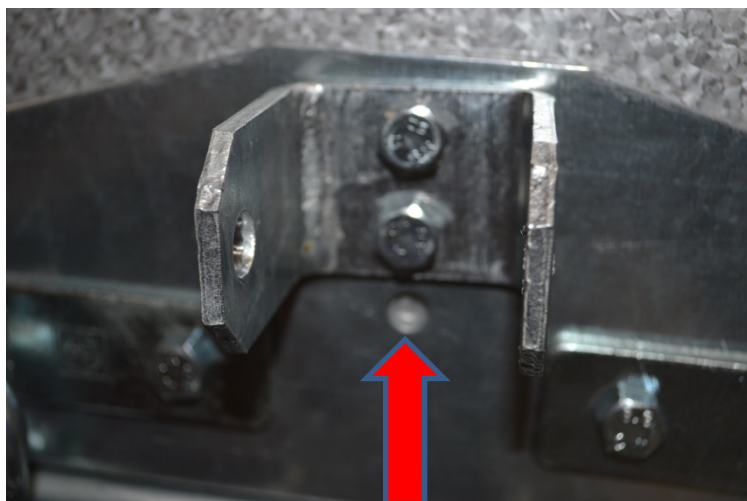

Uchycení pantů po obou stranách heverů




Uchycení dolního držáku heveru




Pohled z vnitřní strany bočnice na uchycení plechu a horního držáku heveru



Provrtat díru na držáku heveru z 8 na 10 mm (jinak se nevejde šroub), 5 podložek na obou stranách

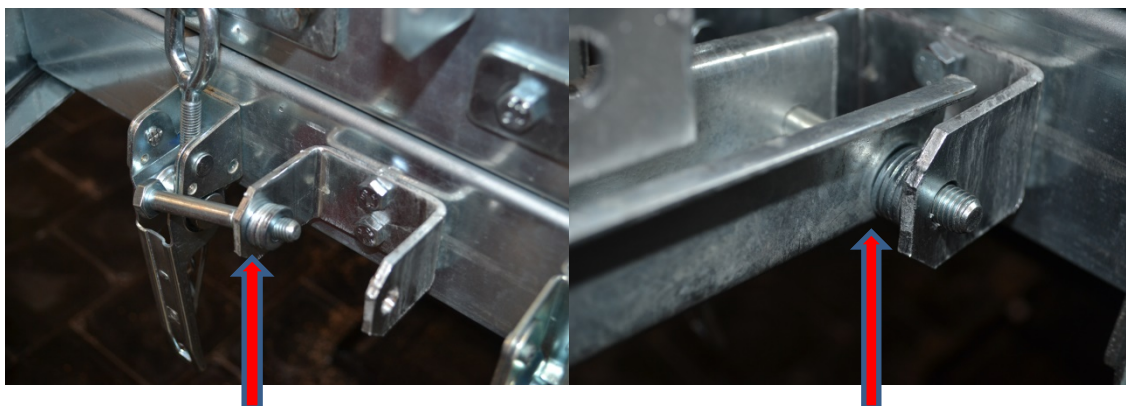


Umístění heveru a nasunutí na šroub

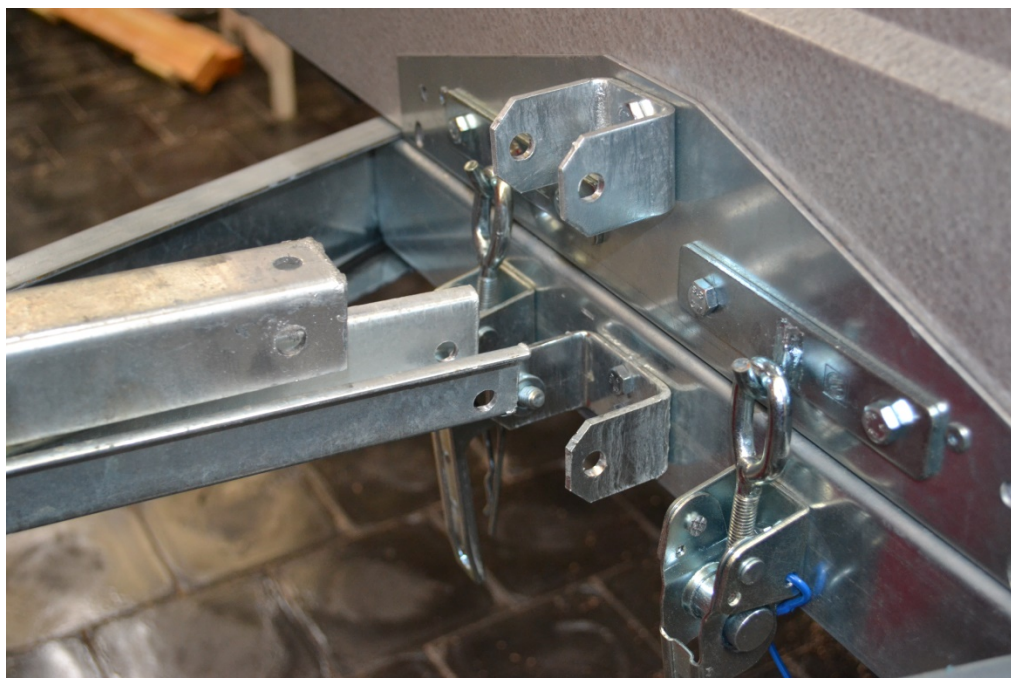

Našroubování horní části heveru



Podložky na horní straně heveru – 4 ks

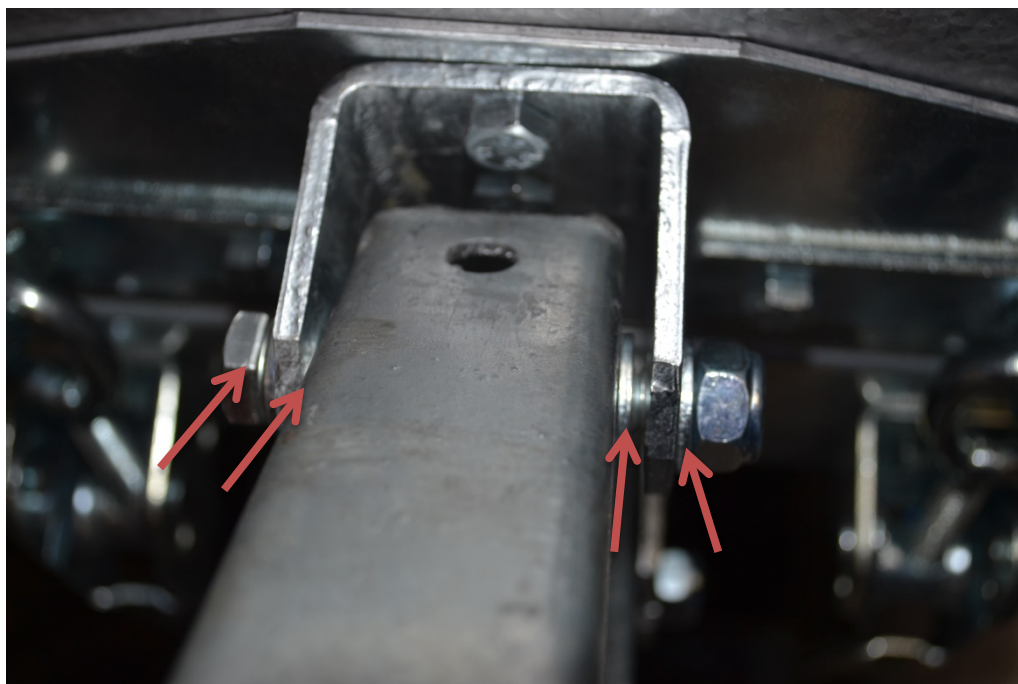

Utáhnout šrouby nahoře a dole